



Hafa® Original


Art: 1542500, 1542502, 1542504

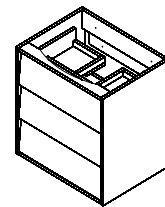


Spare Parts

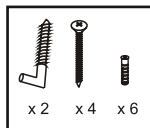



19

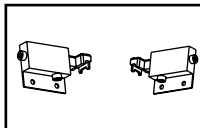






21

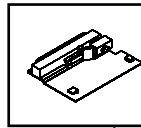

24

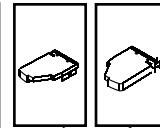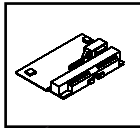

23

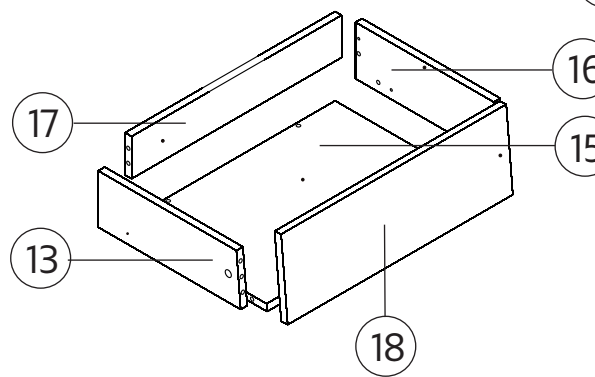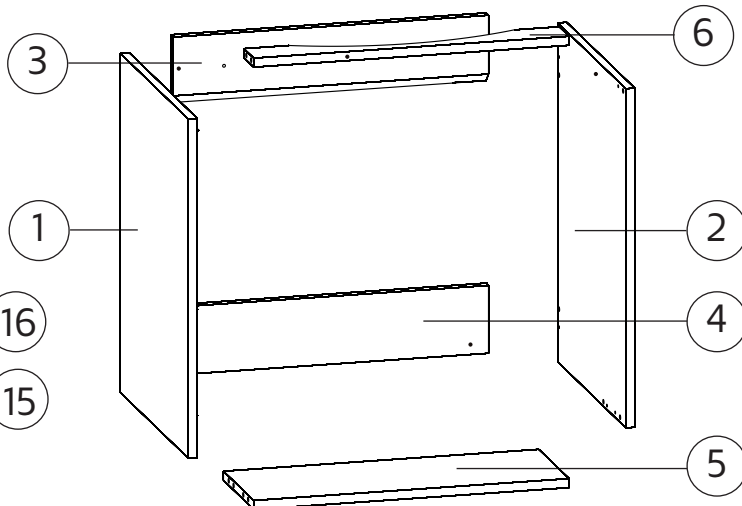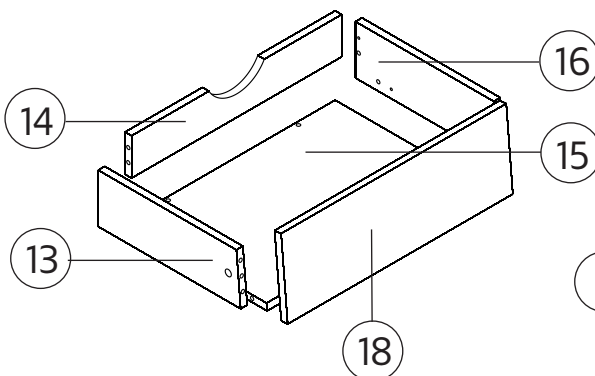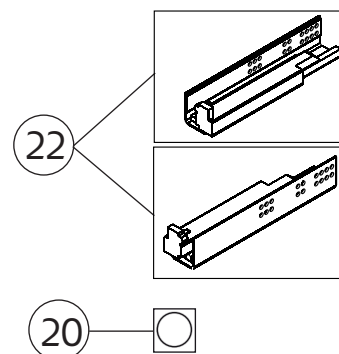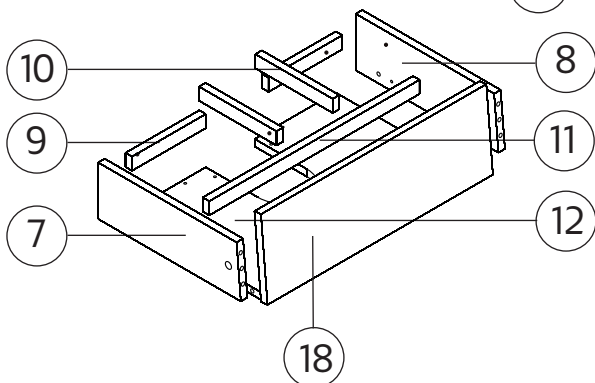


Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN


Garanti/Warranty.
Service, resevdelar/spare-parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 69 31 02 30
Finland: Puh: 0207 43 50 00

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no

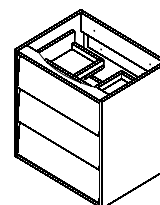

SKETCH NO.	SPAREPART NO.	Original tvättställskåp 600	Original wash basin cabinet 600
1	9203300 9203301 9204120	ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER GAVEL EK ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER GAVEL VIT ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER GAVEL SVART	ORIGINAL WB-CA LEFT GABLE OAK ORIGINAL WB-CA LEFT GABLE WHITE ORIGINAL WB-CA LEFT GABLE BLACK
2	9203306 9203307 9204122	ORIGINAL TVSTSK HÖGER GAVEL EK ORIGINAL TVSTSK HÖGER GAVEL VIT ORIGINAL TVSTSK HÖGER GAVEL SVART	ORIGINAL WB-CA RIGHT GABLE OAK ORIGINAL WB-CA RIGHT GABLE WHITE ORIGINAL WB-CA RIGHT GABLE BLACK
3	9203302 9203303 9204121	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE BAKRE REGEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE BAKRE REGEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE BAKRE REGEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 RIGHT BACK STRIP OAK ORIGINAL WB-CA 600 RIGHT BACK STRIP WHITE ORIGINAL WB-CA 600 RIGHT BACK STRIP BLACK
4	9203308 9203309 9204123	ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE BAKRE REGEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE BAKRE REGEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE BAKRE REGEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 LOWER BACK STRIP OAK ORIGINAL WB-CA 600 LOWER BACK STRIP WHITE ORIGINAL WB-CA 600 LOWER BACK STRIP BLACK
5	9203310 9203311 9204124	ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE FRÄMRE REGEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE FRÄMRE REGEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE FRÄMRE REGEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 LOWER FRONT STRIP OAK ORIGINAL WB-CA 600 LOWER FRONT STRIP WHITE ORIGINAL WB-CA 600 LOWER FRONT STRIP BLACK
6	9203312 9203313 9204125	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE FRÄMRE REGEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE FRÄMRE REGEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE FRÄMRE REGEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER FRONT STRIP OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER FRONT STRIP WHITE ORIGINAL WB-CA600 UPPER FRONT STRIP BLACK
7	9203314 9203315 9204126	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA VÄNSTER GAVEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA VÄNSTER GAVEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA VÄNSTER GAVEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER LEFT GABLE OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER LEFT GABLE WHITE ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER LEFT GABLE BLACK
8	9203316 9203317 9204128	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA HÖGER GAVEL EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA HÖGER GAVEL VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA HÖGER GAVEL SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER RIGHT GABLE OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER RIGHT GABLE WHITE ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER RIGHT GABLE BLACK
9	9203318 9203319 9204130	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA BAKRE INDELNING EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA BAKRE INDELNING VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA BAKRE INDELN. SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BACK OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BACK WHITE ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BACK BLACK
10	9203320 9203321 9204131	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA MELLAN INDELNING EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA MELLAN INDELNING VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA MELLAN INDELN. SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER CENTER OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER CENTER WHITE ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER CENTER BLACK
11	9203322 9203323 9204132	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA FRÄMRE INDELNING EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA FRÄMRE INDELNING VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDA FRÄMRE INDELN. SVART	ORIGINAL WB-CA UPPER DRAWER FRONT OAK ORIGINAL WB-CA UPPER DRAWER FRONT WHITE ORIGINAL WB-CA UPPER DRAWER FRONT BLACK
12	9203324 9203325 9204133	ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDBOTTEN EK ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDBOTTEN VIT ORIGINAL TVSTSK 600 ÖVRE LÅDBOTTEN SVART	ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BOTTOM OAK ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BOTTOM WHITE ORIGINAL WB-CA 600 UPPER DRAWER BOTTOM BLACK
13	9203384 9203385 9204127	ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER LÅDGAVEL EK (EJ 600 ÖVRE) ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER LÅDGAVEL VIT (EJ 600 ÖVRE) ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER LÅDGAV. SVART (EJ 600 ÖVRE)	ORIGINAL WB-CA DRAWER LEFT GABLE OAK (NOT 600 UP) ORIGINAL WB-CA DRAWER LEFT GABLE WHITE (NOT 600 UP) ORIGINAL WB-CA DRAWER LEFT GABLE BLACK (NOT 600 UP)
14	9203326 9203327 9204134	ORIGINAL TVSTSK 600 MITTLÅDA BAKSTYCKE EK ORIGINAL TVSTSK 600 MITTLÅDA BAKSTYCKE VIT ORIGINAL TVSTSK 600 MITTLÅDA BAKSTYCKE SVART	ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER BACK OAK ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER BACK WHITE ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER BACK BLACK
15	9203328 9203329 9204135	ORIGINAL TVSTSK 600 MITT/NEDRE LÅDBOTTEN EK ORIGINAL TVSTSK 600 MITT/NEDRE LÅDBOTTEN VIT ORIGINAL TVSTSK 600 MITT/NEDRE LÅDBOTTEN SVART	ORIGINAL WB-CA 600 CENTER DRAWER BOTTOM OAK ORIGINAL WB-CA 600 CENTER DRAWER BOTTOM WHITE ORIGINAL WB-CA 600 CENTER DRAWER BOTTOM BLACK
16	9203386 9203387 9204129	ORIGINAL TVSTSK HÖGER LÅDGAVEL EK (EJ 600 ÖVRE) ORIGINAL TVSTSK HÖGER LÅDGAVEL VIT (EJ 600 ÖVRE) ORIGINAL TVSTSK HÖGER LÅDGAVEL SVART (EJ 600 ÖVRE)	ORIGINAL WB-CA DRAWER RIGHT GABLE OAK (NOT 600 UP) ORIGINAL WB-CA DRAWER RIGHT GABLE WHITE (NOT 600 UP) ORIGINAL WB-CA DRAWER RIGHT GABLE BLACK (NOT 600 UP)
17	9203540 9203541 9304136	ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE LÅDA BAKSTYCKE EK ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE LÅDA BAKSTYCKE VIT ORIGINAL TVSTSK 600 NEDRE LÅDA BAKSTYCKE SVART	ORIGINAL WB CABINET 600 LOWER DRAWER BACK STRIP OAK ORIGINAL WB CABINET 600 LOWER DRAWER BACK STRIP WHITE ORIGINAL WB CABINET 600 LOWER DRAWER BACK STRIP BLACK
18	9203330 9203331 9204137	ORIGINAL TVSTSK 600 LÅDFRONT EK ORIGINAL TVSTSK 600 LÅDFRONT VIT ORIGINAL TVSTSK 600 LÅDFRONT SVART	ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER FRONT OAK ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER FRONT WHITE ORIGINAL WB CABINET 600 DRAWER FRONT BLACK

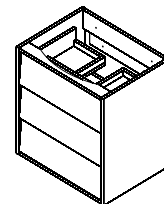

SKETCH NO.	SPAREPART NO.	Original tvättställskåp 600	Original wash basin cabinet 600
19	9203390 9203391 9204164	ORIGINAL TVSTSK MONTERINGSSATS EK ORIGINAL TVSTSK MONTERINGSSATS VIT ORIGINAL TVSTSK MONTERINGSSATS SVART	ORIGINAL WB CABINET MOUNTINGSET OAK ORIGINAL WB CABINET MOUNTINGSET WHITE ORIGINAL WB CABINET MOUNTINGSET BLACK
20	9203398 9203399 9202030	ORIGINAL TÄCKBRICKA MELAMIN EK ORIGINAL TÄCKBRICKA MELAMIN VIT ORIGINAL TÄCKBRICKA MELAMIN BLACK	ORIGINAL COVER FOR SCREW OAK ORIGINAL COVER FOR SCREW WHITE ORIGINAL COVER FOR SCREW BLACK
21	9202332 9202333	ORIGINAL TVSTSK VÄNSTER UPPHÄNGNINGSANORDNING ORIGINAL TVSTSK HÖGER UPPHÄNGNINGSANORDNING	ORIGINAL WB CABINET LEFT SUSPENSION ORIGINAL WB CABINET RIGHT SUSPENSION
22	9203392 9203393	ORIGINAL VÄNSTER LÅDSKENA ORIGINAL HÖGER LÅDSKENA	ORIGINAL WB CABINET LEFT DRAWER SLIDE ORIGINAL WB CABINET RIGHT DRAWER SLIDE
23	9203394 9203395	ORIGINAL VÄNSTER LÅDJUSTERARE ORIGINAL HÖGER LÅDJUSTERARE	ORIGINAL LEFT DRAWER SUSPENSION ORIGINAL RIGHT DRAWER SUSPENSION
24	9203396 9203397	ORIGINAL VÄNSTER ÖPPNINGSMEKANISM ORIGINAL HÖGER ÖPPNINGSMEKANISM	ORIGINAL WASH BASIN CABINET LEFT PUSH-OPEN ORIGINAL WASH BASIN CABINET RIGHT PUSH-OPEN